


Hvordan skru AV og PÅ vannet?

1

Kran

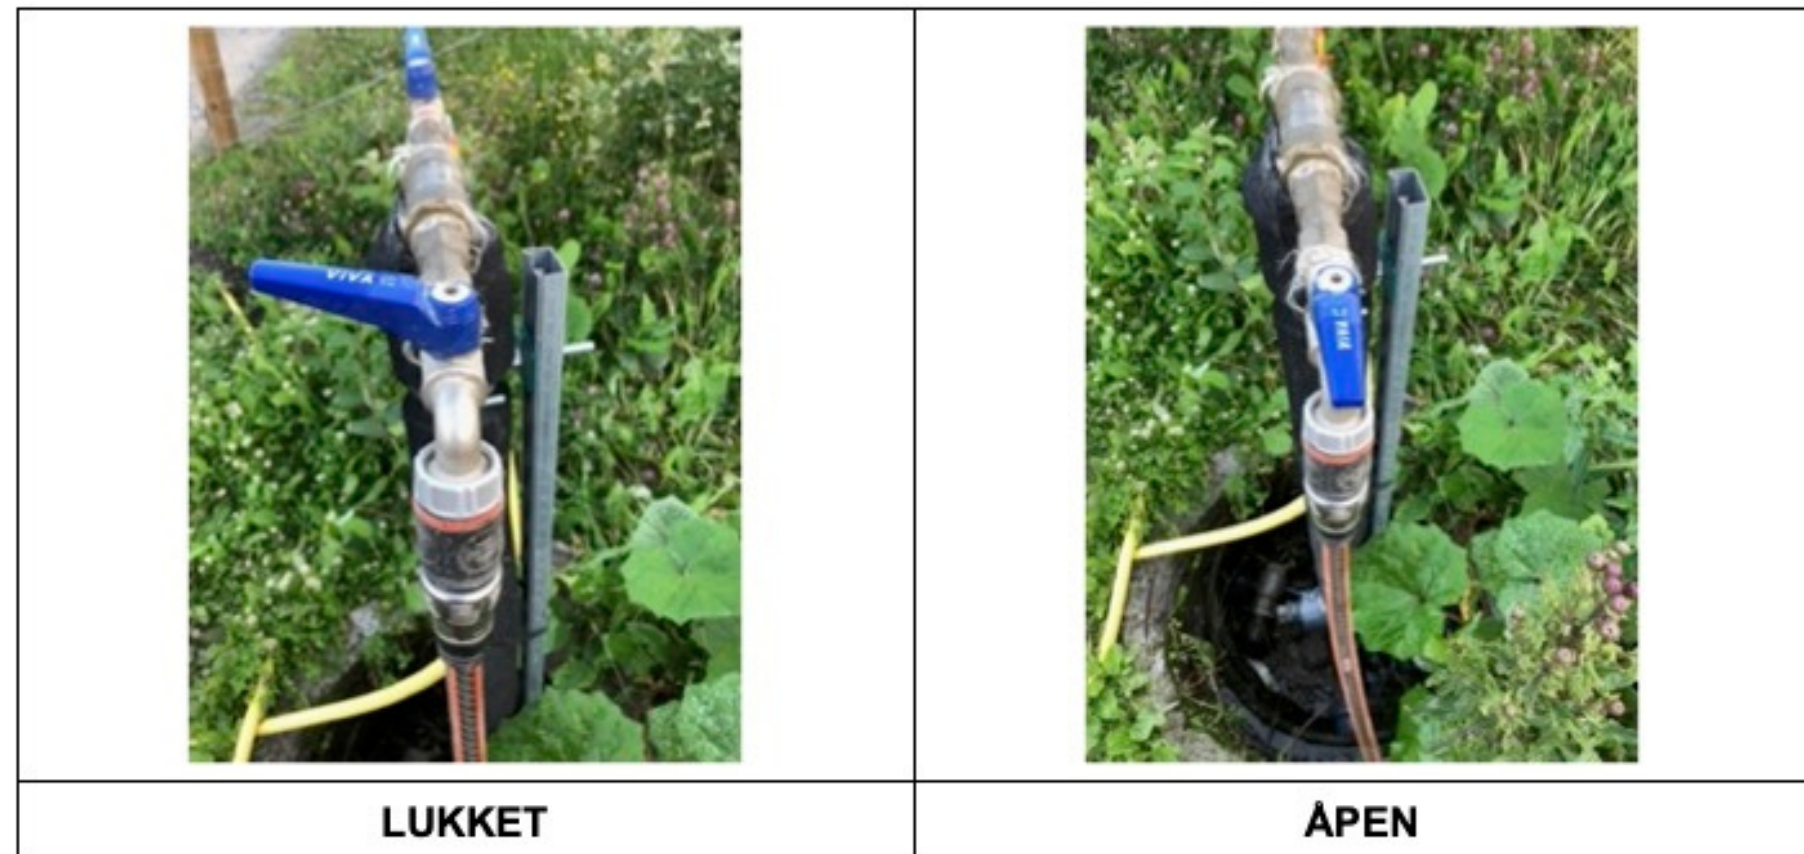

LUKKE: Hendel/ventil på tvers av slange/kran.
ÅPNE: Hendel/ventil på linje med slange/kran.


Kran m/ 2-veisfordeler:



LUKKE: Hendel/ventil på tvers av slange/kran.
ÅPNE: Hendel/ventil på linje med slange/kran.

2

Styreventil:

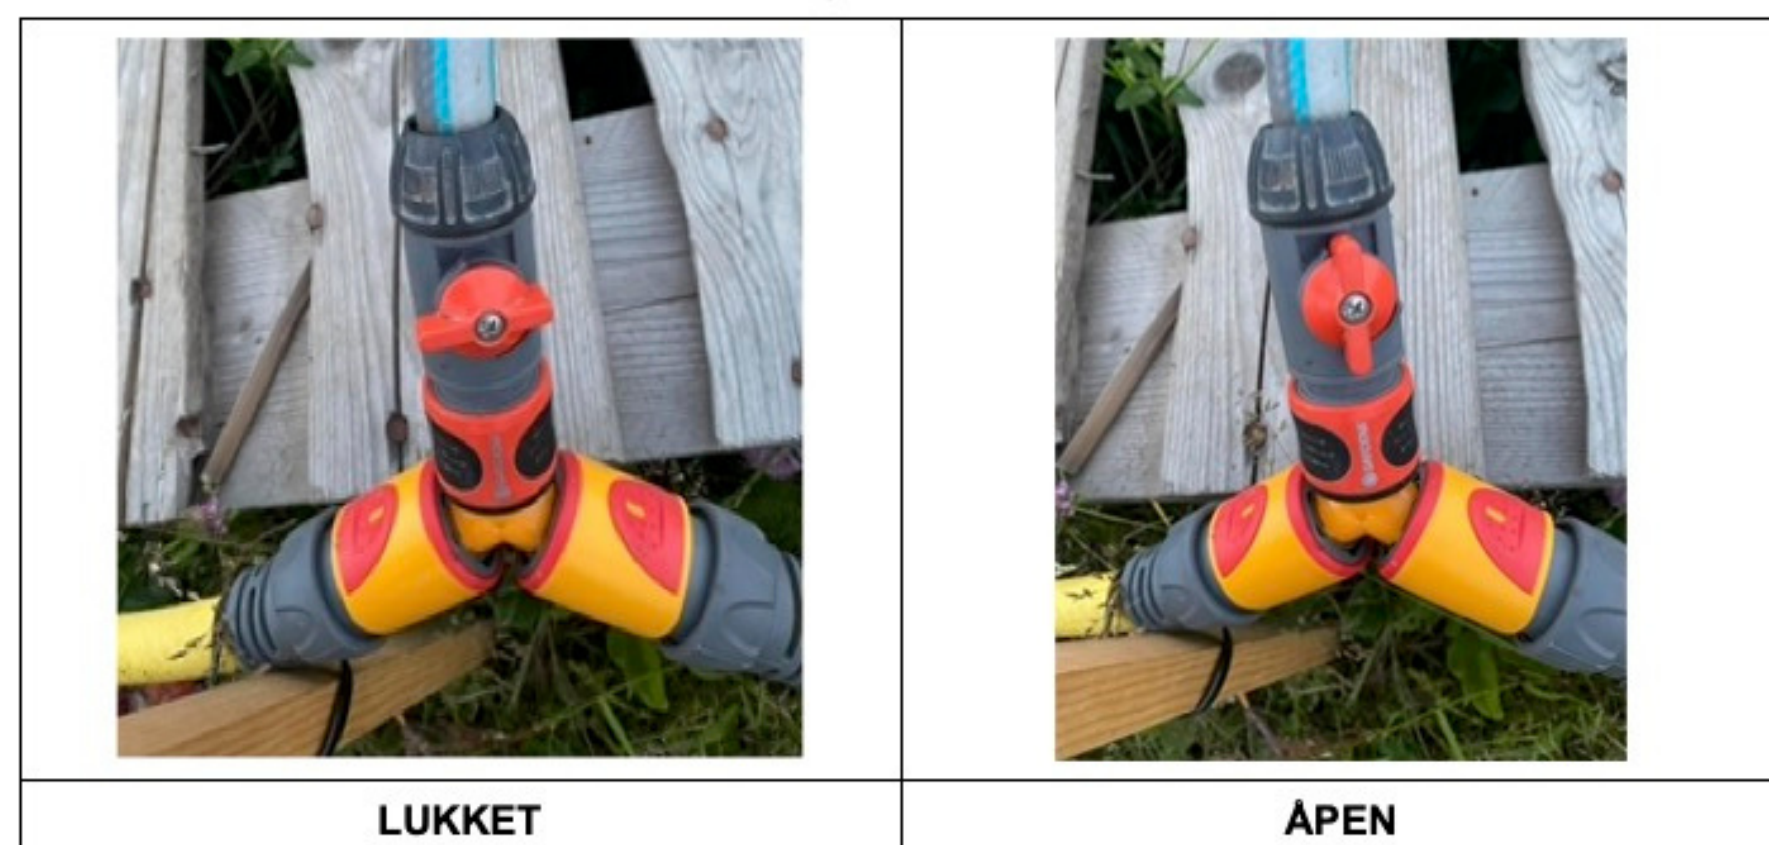

LUKKE: Hendel/ventil på tvers av slange/kran.
ÅPNE: Hendel/ventil på linje med slange/kran.